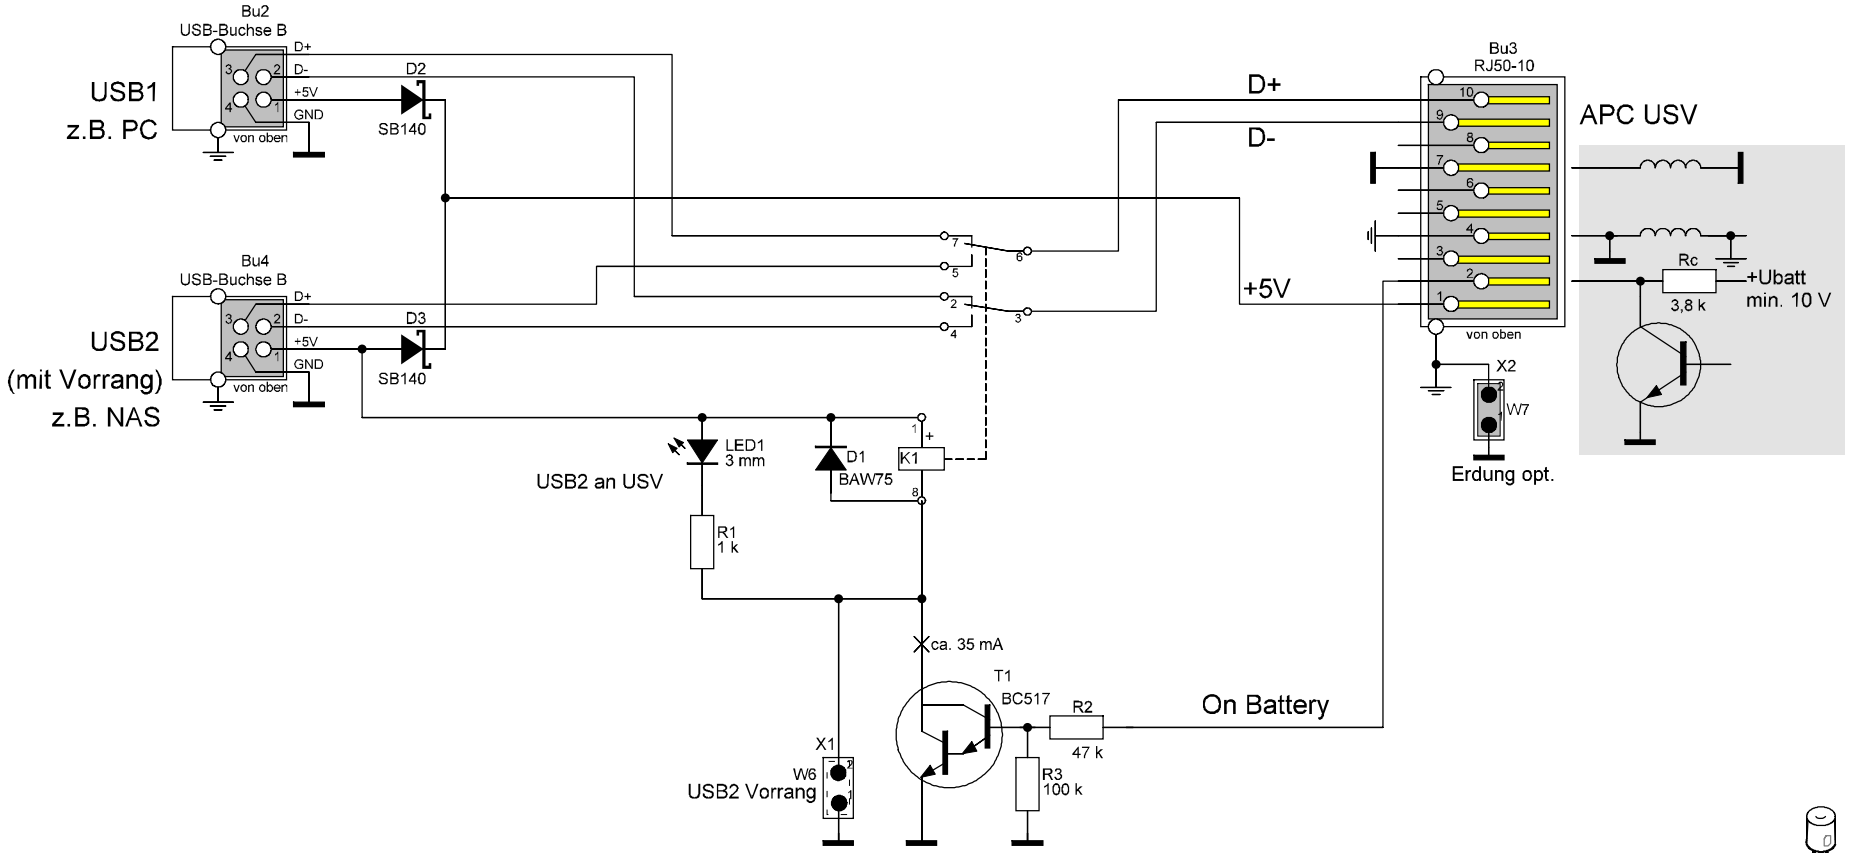

USB1: an USV, wenn
a) USB1 aktiv + USV-Netzbetrieb, z.B. PC zur Überwachung der USV, oder
b) bei USV-Batteriebetrieb, wenn kein Gerät (mehr) an USB2 aktiv, d.h. PC bleibt/wird angeschaltet und kann ggf. herunterfahren

USB2: an USV, wenn
USB2 aktiv + USV-Batteriebetrieb, z.B. NAS wird heruntergefahren (falls konfiguriert), bevor ggf. auf USB1 (PC) umgeschaltet wird

Wenn W6 gesteckt:
USB2 hat immer Vorrang vor USB1, solange wie aktiv, unabhängig vom Netzzustand

USB aktiv = USB-Ausgang hat 5 V, normalerweise nur bei EIN
(Achtung: manche PC haben auch bei AUS 5 V an USB)





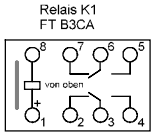

USB-Umschaltung 2 Geräte (PC/NAS) auf 1 USV (APC-USV mini) Layout 02/2011

(C) Copyright Reinhard Weiß sPlan 7.0